

TAMISEURS


Les tamiseurs sont destinés à séparer dimensionnellement des produits en vrac

Caractéristiques des équipements les plus courants :

Modèle	Surface de tamisage (mm)	Poids (Kg)	Puissance (kw)	Dimensions (mm)
SEPV 35	350x730	360	2x0,125	1320x620x800
SEPV 50	500x850	500	2x0,25	1800x750x680

Ces équipements ont pour rôle de séparer des produits de taille ou de forme différentes.

L'équipement est composé d'un bâti disposant d'une zone de réception des pièces, de deux moteurs générant le mouvement vibratoire et d'une grille de séparation. D'un côté sont transférés les produits pouvant traverser la grille, et de l'autre, les produits trop gros.

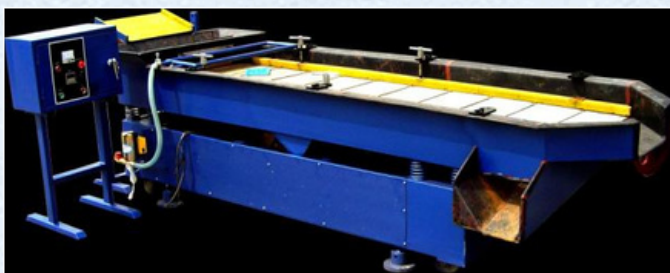

ABC SwissTech

Suisse :
Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds
Tél : +41 76 693 8063

France :
4 rue Bois Soleil - 25500 Morteau
Tél : +33 6 82 19 24 64
tribofinition@abcswisstech.ch
www.abcswisstech.com